


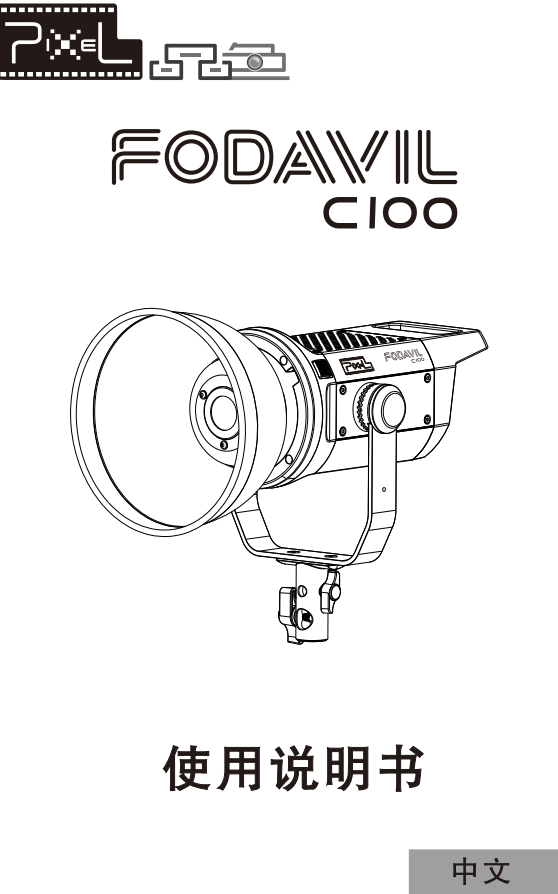

使用说明书

中文

前言

感谢您购买品色“FODAVIL”系列COB摄影灯C100。
品色C100以COB灯珠为光源的摄影灯，TLCI高达99，色彩还原准确。内置2.4GHz无线接收系统，可无线遥控调节。采用主动式超静音风扇散热系统，辅以温控电路实时反馈散热。灯头卡口设计为保荣卡口，更搭配多种配件使用，满足您不同场合的控光需求，轻松实现广播级摄影摄像。


警告

- 在使用本产品前，请认真阅读本使用说明书，并妥善保存以备后续参考查阅。
- 本产品工作时，请勿遮挡散热孔，勿直视COB灯珠。任何情况下勿触摸COB灯珠。
- 请勿将摄影灯放置在高温、潮湿的地方。
- 请勿用湿手接触产品，亦不可将产品浸入水中或暴露于雨中。
- 勿将本产品置于液体或其他易燃、易挥发溶剂附近，避免损坏产品。
- 请妥善保管本产品，放置在儿童接触不到的地方。
- 请用软布、干布清洁本设备。
- 请勿在潮湿的环境下使用本设备，否则有短路或电击的危险。
- 本灯有温度保护功能，当温度过高时进入保护状态，当温度降低后恢复正常使用。
- 请勿拆卸或改造产品。若本产品因为摔落或其他意外事故造成破损，请将产品送至厂家授权的维修中心进行检查维修。
- 因使用操作不当而造成机器损坏，不在保修范围内，用户可联系厂家付费维修。


规格

型 号	C100
显色性 CRI	Ra: >97
显色性 TLCI	Qa: >99
角 度	60度
色 温	5600K
流 明	@0.5米65600Lux @ 1米10900Lux
工作电压	AC 110~240V 50/60Hz
输入电压	DC 24V 5A
功 率	80W
无线频率	2.4GHz
无线频道	48 个 (1~48)
无线群组	6 个 (A.B.C.D.E.F)
控制距离	50米
亮度调节	0~100%和0%1%.25%.50%.75%.100%
显 示	LCD 2.1寸
尺 寸	275MMX180X135MM
材 料	塑胶+铝合金
散热方式	主动式静音风扇
净重量	1.8KG

部件名称

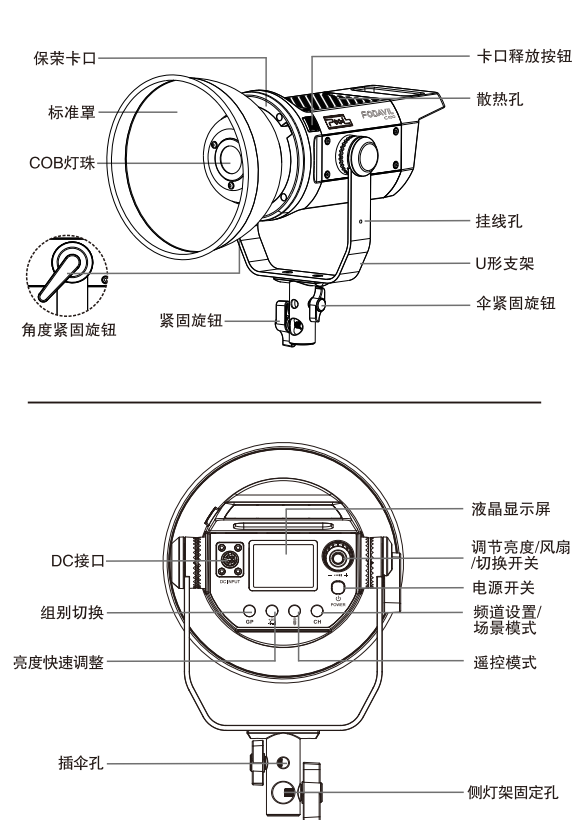


显示屏

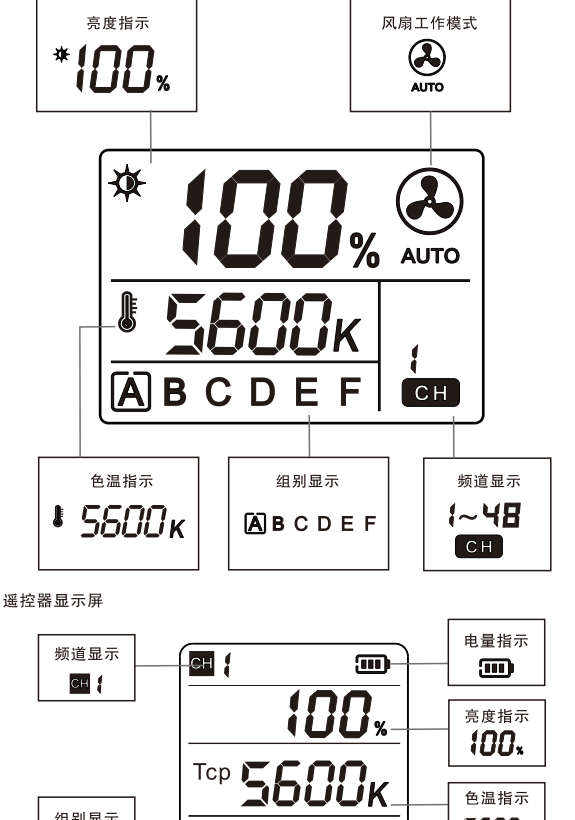


安装


1.标准罩的安装与拆卸
按照图示箭头方向拨动红色卡口释放按钮，同时将标准罩旋转装入。拨动红色卡口释放按钮，反方向旋转则将标准罩拔出。

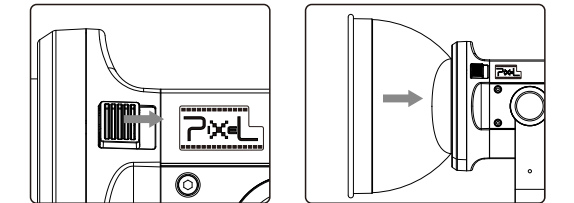

2.固定灯体
安装灯体在三角架上并拧紧固定旋钮，调节灯体到合适的角度，在拧紧角度固定旋钮固定灯体。

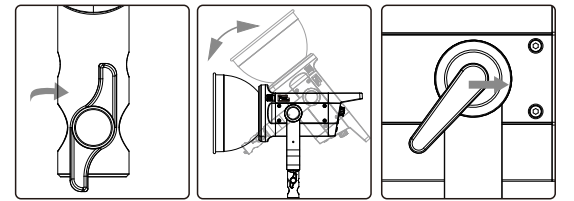


3.固定电源适配器架子
将电源适配器卡入架子中，用扎带绑定在U型支架上。

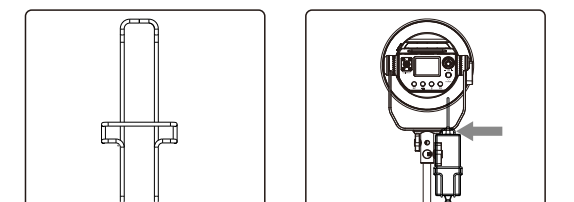


4.用电源线连接灯体

把电源适配器的DC头插入DC接口。

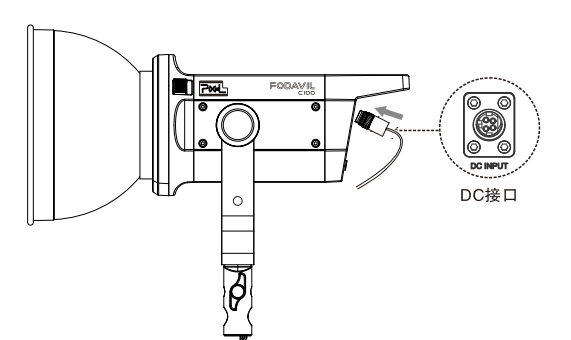


5.交流电供电

把适配器的电源线插入电源插座并且连接110V60HZ或240V50HZ交流电。

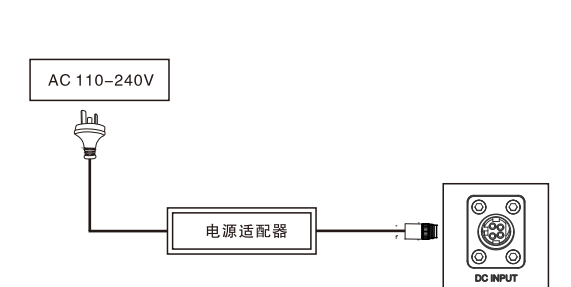


功能使用

1.接通电源，打开灯体电源开关。


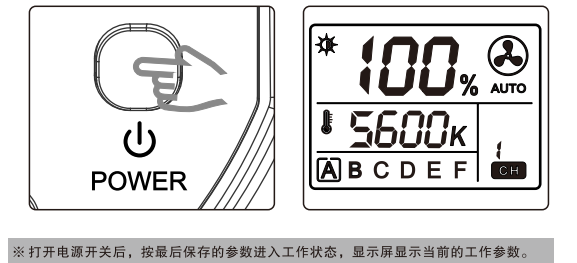


※ 打开电源开关后，按最后保存的参数进入工作状态，显示屏显示当前的工作参数。

2.亮度调节/风扇模式
1)旋转亮度微调旋钮，顺时针变强，逆时针变弱，显示屏会显示当时的亮度。可调节的范围为0%~100%，可实现无级调节，当显示0%时为关闭灯。

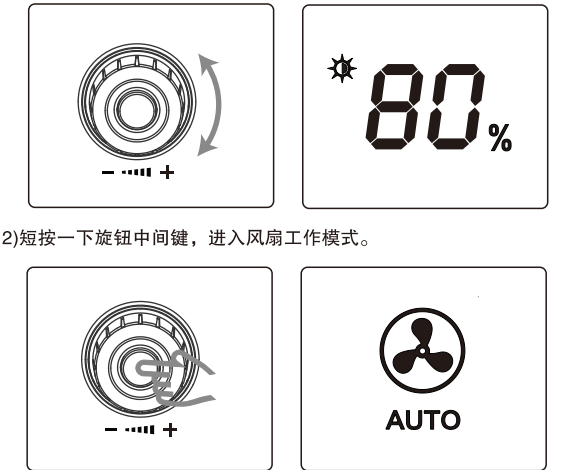


3.组别的设置:

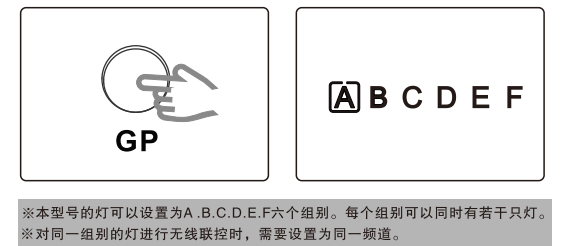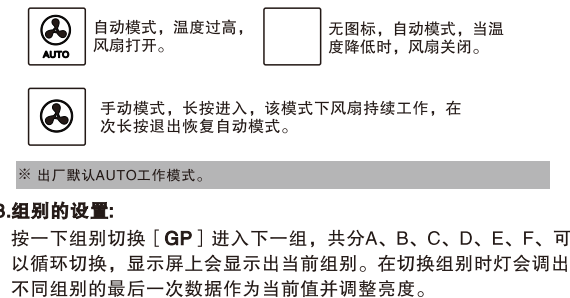

※ 本型号的灯可以设置为A.B.C.D.E.F六个组别。每个组别可以同时有若干只灯。
※ 对同一组别的灯进行无线联控时，需要设置为同一频道。

4.快速亮度调整


开机状态下按一下亮度快速调整按钮 [*] 在0%1%25% 50%75% 100% 六个亮度档位循环调整。当显示0%时为关闭灯。

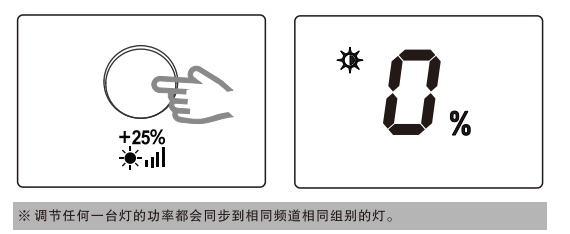

※ 调节任何一台灯的功率都会同步到相同频道相同组别的灯。

5.遥控器模式


A:灯与灯控制
进入遥控模式: 按下遥控模式 [] 显示屏上的当前受控组别标识会闪烁。按组别切换 [GP] 可以切换当前受控组别并显示对应组别的当前设置。

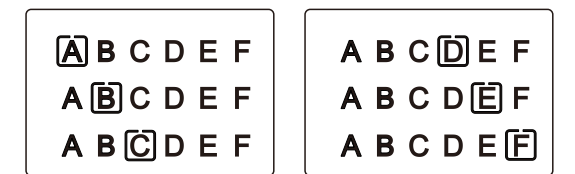

※ 首先保证主控灯与受控灯在同一组别同一频道，可控制若干只灯。
※ 同一组别的亮度调整，只要调整同一组别的任何一台灯，同频同组的其他灯将会跟随调整灯同步调整。

B:遥控器控制


遥控器频道组别与灯保持一致就可以实现无线控制。

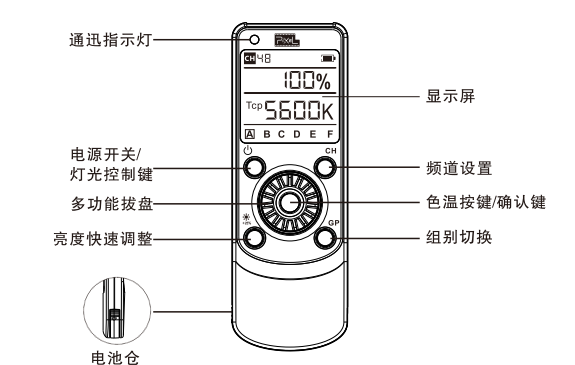

※ 电池仓在遥控器左角侧边，扣出电池盖，安装时请注意[+]极朝上，安装好即可，更换电池时轻轻往外拉，并向上取出电池。

C:遥控器操作


1.电源开关/灯光控制键
A:长按电源开关[]约2秒开机，打开遥控器。在开机状态下，长按电源键 []约2秒将关闭遥控器。
B:轻按[]关闭同频道补光灯，再次按[]恢复正常模式，显示0%是关闭补光灯。
2.多功能拨盘: 转动拨盘调节亮度，色温与通道设置。
3.亮度快速调整: 轻按遥控器按键[*]进入快速调节亮度0%1% 25% 50% 75% 100% ,显示0%为关闭补光灯。
4.通道设置
按下遥控器[CH]按键，左上角显示屏[CH]在闪烁，此时转动拨盘可设置1~48通道，按下拨盘中间键确认，遥控器要与灯通道保持一致。
5.色温按键/确认键
调节色温轻按拨盘中间键，此时显示屏TCP在闪烁，转动拨盘调节色温3000K~8000K，在按中间键确认或约等6秒默认当前设置。(本型号C100为单色温，不支持双色温调节)
6.组别切换
按下遥控器[GP]按键，进入组别设置，分别为A B C D E F六个组别，遥控器与灯组别保持一致。
6.频道设置
按下频道设置按钮，显示屏上的[CH]频道会闪烁，再旋转频道调节旋钮可以调节CH01~CH48循环调整，调到需要的频道后再按一下频道设置按钮或等4秒后自动确认为当前频道。

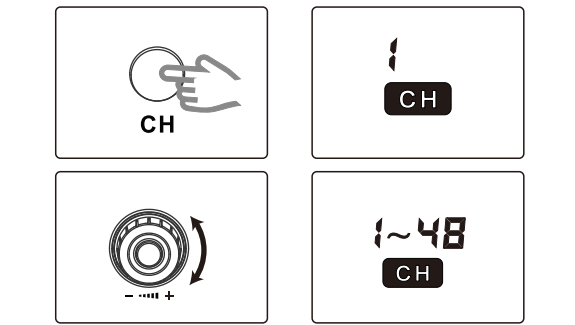

※ 本型号的灯可以设置1-48联控频道，不同频道的灯调节不会相互干扰。

7.场景模式

长按[CH]键进入场景模式，进入场景模式后，再短按[CH]键可进行闪电1/闪电2/屏幕三种模式切换。再次长按[CH]键退出场景模式。

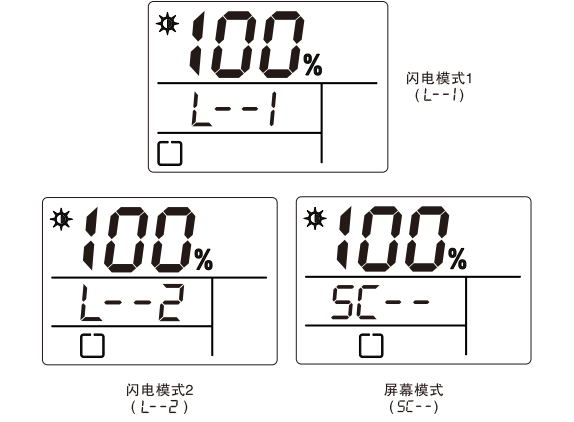

※ 关掉灯光时会自动保存当前的参数设置，以便再次使用时快速恢复上次的拍摄场景灯光。

感谢您购买品色公司产品并阅读本说明书，如有任何疑问可以向当地经销商咨询，或登入http://www.pixelhk.com.cn查询。

制 造 商: 东莞市宝易电子科技有限公司
地 址: 东莞市大朗镇金明南路255号
电 话: 400-8084899
执行标准: Q/PSKJ 004-2016
Made in china

RoHS FC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
BH:3283 V10.01