K60专业影视灯使用说明书

一、承蒙您惠顾

为正确使用本产品，请先仔细阅读此说明书，并熟悉其操作步骤。注意保存此说明书，以备参考。

二、产品简介

LED专业摄影灯是由微电脑芯片控制，显示屏状态显示，输出功率无级调光，单色温5600K,双色温3200K/5600K,安全隔离直流电压供电。可挂接摄影机电池，为室外拍摄提供方便。内置温度保护电路，内置自然散热系统。

三、技术参数

型　　号	K60	K60S
输入电源	AC:110-240V 50/60Hz DC: 14-18V 5A	AC:110-240V 50/60Hz DC: 14-18V 5A
输出功率	25W	25W
流　　明	2750LM	2750M
调节范围	P1-P100无极调光	P1-P100无极调光
显色指数	CRI>95	CRI>95
色　　温	5600K	3200K/5600K
温度保护	有	有
电　　池	2节NP-F锂电池	2节NP-F锂电池
LED灯寿命	5万小时以上	5万小时以上
产品尺寸	19.8x17.2x5.5CM	19.8x17.2x5.5CM
重　　量	0.9KG	0.9KG

四、操作面板名称

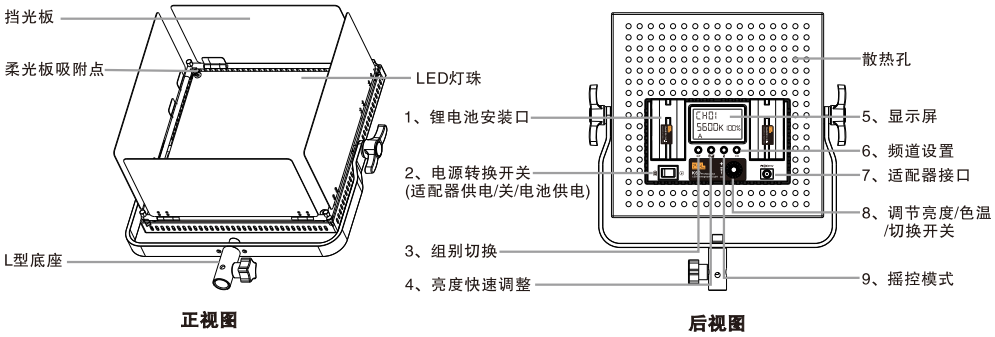

正视图　　后视图

五、操作说明

1、打开灯光:

①电池供电: 请在锂电池安装口上安装2节索尼NP-F系列电池，按下电池标识侧开关，即可打开影视灯。

②适配器供电:请把电源适配器的DC头插入适配器接口［ ］，再把适配器的电源线插入电源插座并且连接110V60HZ或220V50Hz交流电,按下适配器标识侧开关，即可打开影视灯。

注: 打开电源开关后，影视灯按最后保存的参数进入工作状态，显示屏显示影视灯当前的工作参数。

2、调节亮度/双色温切换:

① 开机状态下旋转亮度微调旋钮［ ］此时对LED功率进行调整，显示屏会显示当时的功率，可调节的范围为1%-100%。按一下旋钮中间的切换键，即可进入双色温调整模式，再微调旋钮对LED色温进行调整范围为：3200K-5600K。

② 开机状态下按一下亮度快速调整按钮［ ］会让灯在1%25% 50%75%100% 五个功率档位循环调整。

注: 第一次调整会让灯从原始的功率提高到相近的档位。

注: 调节任何一台灯的功率都会同步到相同频道相同组别的灯。

3、频道组别的设置:

① 按下频道设置按钮［ CH ］显示屏上的CH一频道会闪烁，再旋转频道调节旋钮可以调节CH01-CH48循环调整，调到需要的频道后再按一下频道设置按钮［ **CH** ］或等4秒后自动确认为当前频道。

② 按一下组别切换［ GP ］进入下一组，共分A、B、C、D、E、F、组别，可以循环切换，显示屏上会显示出当前组别。在切换组别时LED灯会调出不同组别的最后一次数据作为当前值并调整亮度。

1)本型号的灯可以设置1-48联控频道，不同频道的灯调节不会相互干扰。

2)本型号的灯可以设置为A .B.C.D.E.F.组别。每个组别可以同时有若干只灯。

3)对同一组别的灯进行无线联控时，需要设置为同一频道。

注:调节任何一台灯的功率都会同步到相同频道相同组别的灯。

4、无线联控:

① 首先保证主控灯和受控灯处于同一频道。

② 同一组别的亮度调整，只要调整同一组别的任何一台灯，同频同组的其他影视灯将会跟随调整灯同步调整。

③ 不同组别的亮度调整。

●进入遥控模式: 按下遥控模式［ ］显示屏上的当前受控组别标识会闪烁

■按组别切换［ **GP** ］可以切换当前受控组别并显示对应组别的当前设置。

■在组别标识闪烁时可以调整对应闪烁组别的灯光亮度，主控灯设置不受影响。

●再次按下遥控模式或4秒不调整会自动退出遥控模式。

5、关掉灯光时会自动保存当前的参数设置，以便再次使用时快速恢复上次的拍摄场景灯光。

六、注意事项

⚠ 1、请勿将摄影灯放置在高温高湿的地方。

⚠ 2、请勿将产品浸入水中或暴露于雨中。

⚠ 3、使用电池的注意事项:

① 切勿将电池投入火中或加热升温。

② 当电量用尽时电池容易漏液。所以为了避免产品受损，请在长期不使用本产品或电量用尽时取出电池。

七、装箱清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	LED灯体	1台	4	色片	1套
2	输入电源线	1条	5	说明书	1份
3	适配器	1只	6	合格证保修卡	1份

感谢您购买品色公司产品并阅读本说明书，如有任何疑问可以向当地经销商咨询，或登入http://www.pixelhk.com.cn查询。

制　造　商:　东莞市宝易电子科技有限公司

地　　址:　东莞市大朗镇金朗南路255号

电　　话:　400-8084899

执行标准:　Q/PSKJ 004-2016

Made in china

RoHS FC CE